

28x21cm

ACC ADVANCED CERAMIC COATING

Com este revestimento cerâmico avançado, obtivemos as seguintes características inovadoras nesse tipo de produto:

- Superfície mais uniforme
- Acabamento cerâmico e de alta qualidade
- Proporciona um brilho intenso aos fios de cabelo, em conjunto com a alta temperatura
- Rápida reposição da temperatura sob uso contínuo

DOS TERMOS DE GARANTIA

O modelo garantido por este termo só poderá ser assistido/repelado pela rede de assistência técnica autorizada.

Este aparelho é garantido pela ACTION TECHNOLOGY IND E COM DE ELETROELETRÔNICOS LTDA., nas seguintes condições e formas abaixo estabelecidas:

1 - CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

Em caso comprovado de defeito na fabricação do aparelho (excluindo-se, nesse caso, mau uso* ou a inadequação de voltagem), fica resguardado ao consumidor, nos termos da lei:

- a) O direito de usufruir do reparo, em caráter gratuito, em um dos postos de assistência técnica autorizada espalhados pelo país (devidamente elencados no termo “rede credenciada”).
- b) Não havendo assistência técnica autorizada na localidade, fica facultado ao consumidor o encaminhamento do aparelho diretamente ao fabricante para reparo, por meio de serviço de SEDEX a cobrar, ou para a localidade mais próxima.
- c) A substituição do produto, por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, em caso de regular constatação pelo departamento técnico especializado de defeito irreparável ou vícios de qualidade que o torne impróprio para uso.

* Subentende-se por “mau uso”: a) a utilização/destinação inadequada do produto; b) a inobservância dos itens “CUIDADOS” e “MODO DE USAR”, devidamente especificados no presente manual; c) o transporte inadequado do item bem como sua acomodação em locais impróprios e não recomendados pelo fabricante; d) a inobservância de cuidados inerentes ao senso comum.

2 - PRAZO DE GARANTIA

Nos termos do Artigo 26, II, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), o prazo para reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação é de 90 (noventa) dias, ou seja, 3 (três) meses. Independentemente da garantia estipulada por lei, o fabricante, ciente da qualidade e da segurança de seus produtos, EM COMPLEMENTO À GARANTIA LEGAL, adicional ao prazo acima destacado mais 90 (noventa) dias. Assim, o prazo válido da presente garantia é de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da compra, em conjunto com a nota fiscal, preenchida por um de nossos revendedores.

A Taiff não comercializa e também não se responsabiliza por qualquer outra garantia adquirida pelo consumidor denominada “garantia estendida”.

A garantia estendida é opcional, sendo oferecida pelo revendedor/loja junto a uma seguradora, e não possui vínculos com a Taiff, que somente se responsabiliza no que se refere à garantia legal nos termos e prazos supracitados.

Agora você pode conferir todos os nossos postos autorizados de onde estiver. É muito fácil! Basta acessar o nosso site, clicar na aba Suporte e digitar o nome da sua cidade ou bairro para localizar os mais próximos.

www.taiff.com.br/suporte/assistencia-tecnica

3 - INVALIDADE/PERDA DA GARANTIA

- a) Pela prescrição normal do PRAZO DE GARANTIA.
- b) Por danos resultantes de acidentes ou durante a viagem de transporte.
- c) Por utilização inadequada do produto ou pelo mau uso do mesmo.
- d) Por sinais de violação, tendo sido ajustados ou conservados por serviços não autorizados.
- e) A limpeza inadequada do aparelho.

Nº de fabricação	00
Data da compra	
Cliente	
Endereço	
Nota fiscal nº	
Via do cliente	CARIMBO DO REVENDEDOR AUTORIZADO

Nº de fabricação	00
Data da compra	
Cliente	
Endereço	
Nota fiscal nº	
Via do fabricante	CARIMBO DO REVENDEDOR AUTORIZADO

ACTION
TECHNOLOGY
ACTION TECHNOLOGY IND. E COM. DE ELETROELETRÔNICOS LTDA
Av. Otto Salgado, nº 925/A - Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira -
Cep: 37066-440 - Varginha - MG - Brasil – Cnpj: 03.801.629/0002-00 -
Fabricado na China
Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 999 8908 • www.taiff.com.br
CÓD.: 625050407V4IP - 06/23



CUIDADOS

- A Chapa TAIFF Frizz é bivolt.
- O aparelho pode ser ligado em qualquer tensão de 100 a 230V.
- Mantenha fora do alcance de crianças.
- Não toque ou encoste qualquer parte do corpo (olhos e pele) no perfil cerâmico (Item 01- DETALHES DO PRODUTO), enquanto o aparelho estiver ligado. Devido à alta temperatura, poderão ocorrer queimaduras. Este produto foi desenvolvido para ser utilizado única e exclusivamente para alisamento dos fios de cabelo.
- Após desligar o aparelho, aguarde de 30 a 60 minutos para o esfriamento total da sua Chapa TAIFF Frizz.
- O contato com água pode causar danos ao aparelho e choques elétricos, mesmo estando desligado mas conectado a rede elétrica, devido haver corrente elétrica na fiação interna. Assim, após o uso, desligue o equipamento pressionando o botão power por 5 segundos e retire o plugue da tomada de energia elétrica.
- Se o equipamento cair em um recipiente com líquido, não toque e (ou) retire-o. Desconecte primeiro o plugue do cabo de alimentação da tomada de energia elétrica.
- Mantenha o aparelho sempre em lugar seguro contra quedas.
- Não abandone o aparelho enquanto ele estiver ligado.
- Não puxe, não torça e também não enrole o cabo de alimentação no aparelho, mesmo durante o armazenamento.
- Use apenas acessórios originais ou recomendados pelo fabricante.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Não utilize extensão para o cabo de alimentação.
- Segure o aparelho sempre pela empunhadura, quando em uso, evitando contato com as partes quentes do mesmo.
- Não deixar o aparelho ligado (ou após curto período de seu desligamento) sobre qualquer tipo de material inflamável (Ex.: toalhas, colchões, roupas, etc.), pois as altas temperaturas alcançadas pelo produto podem ocasionar danos ao material em contato direto com o item, bem como desencadear incêndio.
- Para proteção adicional, é aconselhável a instalação de um dispositivo de corrente residual (DDR) com uma corrente operacional residual nominal que não exceda 30 mA no circuito elétrico que abastece o banheiro. Peça conselhos ou ajuda ao instalador.

LIMPEZA

- Antes de efetuar a limpeza da chapa, desligue o aparelho pressionando o botão power e retire o plugue da tomada. Aguarde o resfriamento total do aparelho.
- Para efetuar a limpeza externa e a manutenção da chapa, recomendamos que seja utilizado somente um pano levemente umedecido com sabão neutro.
- A utilização de outro produto pode tirar o brilho e danificar a estrutura exterior do aparelho.
- Sugerimos que a revisão do aparelho seja feita na nossa REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA.

MODO DE USAR

Advertências:

- a) Nunca utilize o produto com os cabelos Molhados.
- b) Jamais utilize o produto com os pés descalços e sobre piso frio.
- c) Por tratar-se de produto condutor de energia, e independentemente da segurança adicional contra choque elétrico (isolação dupla – Aparelho Classe II), sempre haverá o risco de descargas elétricas pelo mau uso do item.

Modo de utilização do aparelho:

Coloque o plugue em uma tomada de energia elétrica (127V ou 220V) e ligue o produto pressionando a tecla , automaticamente o indicador ficará na posição power no monitor. Para ligar o aparelho pressione por 5 segundos a tecla  e o produto ajustará em 190 °C que é a temperatura padrão definida pelo fabricante, o led indicador ficará intermitente entre a temperatura de 190 °C e as inferiores no monitor

até que o produto atinga a temperatura padrão, alcançando a temperatura a mesma ficará fixa no monitor.

Para ajustar numa temperatura maior, pressione o botão (+) selecionando a temperatura desejada, o led indicador ficará intermitente até que o produto atinga a temperatura, então o led ficará fixo na temperatura selecionada.

Para ajustar numa temperatura menor, pressione o botão (-) selecionando a temperatura desejada, o led indicador ficará intermitente até que o produto atinga a temperatura, então o led ficará fixo na temperatura selecionada.

Para bloquear uma temperatura, selecione a temperatura e pressione o botão (+) por 5 segundos e o led indicador vermelho na posição power do monitor oscilará a luminosidade e após fixará, o que define o bloqueio da temperatura.

Para desbloquear a temperatura, pressione o botão (-) por 5 segundos e o led indicador vermelho na posição power do monitor oscilará a luminosidade e após fixará, o que define o desbloqueio da temperatura.

Para desligar o produto, pressione o botão  por 5 segundos e o mesmo será desligado, ficando somente o led indicador na posição power ativo.


Para fixar a chapa fechada, deslize a Chave Deslizante (Item 3) para frente e para desbloquear retorne para baixo para ajudar no processo.

Sugestão: Selecione sempre a temperatura mais baixa de 150 °C quando usar o aparelho de cabelo pela primeira vez.

Frisando o cabelo

- Verifique as condições e faça uma análise cuidadosa do estado do cabelo. Caso ele tenha muita porosidade ou outro tipo de fragilidade, recomenda-se evitar o uso da chapa.
- Recomenda-se o uso de protetores para fio de cabelo adequados para utilização com a chapa
- Segure o aparelho no cabo, sempre a uma distância segura da pele e dos olhos. Os cabelos deverão ser separados em mechas de espessura fina e distribuídos uniformemente sobre o perfil.
- Comece pelas raízes e coloque as mechas preparadas uma de cada vez entre as placas frisadoras
- Feche o aparelho e desenhe o alisador de cabelo lentamente desde as raízes até às pontas do seu cabelo. Repita até que seu cabelo esteja o quanto você deseja. Nunca deixe a chapa parada sobre os fios de cabelo por longos períodos. Utilize sempre movimentos lentos e contínuos. Depois de terminar o estilo, deixe seu cabelo esfriar e penteie.
- Este aparelho é provido de sistema de desligamento automático após 1 hora.

DETALHES DO PRODUTO

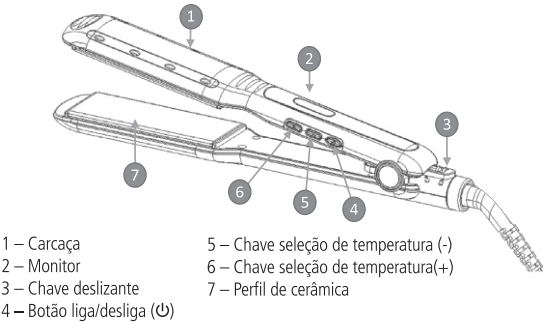

- 1 – Carcaça
2 – Monitor
3 – Chave deslizante
4 – Botão liga/desliga ()
5 – Chave seleção de temperatura (-)
6 – Chave seleção de temperatura(+)
7 – Perfil de cerâmica

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

■ Tensão: 100-230V ■ Frequência: 50-60Hz

■ Potência: 75W

• Aparelho para uso profissional

- Este aparelho foi projetado exclusivamente para frisar e modelar cabelos.
- Ao descartar este aparelho, consulte a legislação local.
- As características técnicas deste aparelho poderão ser modificadas sem aviso prévio.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Cabo de 3m.

Este produto não é brinquedo, mantenha-o fora do alcance de crianças.



CUIDADO. Não use este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.



APARELHO CLASSE II, proteção contra choque elétrico com proteção adicional de segurança. Isolação dupla.

2023.06.23