DOS TERMOS DE GARANTIA

O modelo garantido por este termo só poderá ser assistido/reparado pela rede de assistência técnica autorizada.
Este aparelho é garantido pela ACTION TECHNOLOGY IND E COM DE ELETROELETRÔNICOS LTDA., nas seguintes condições e formas abaixo estabelecidas:

1 - CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

Em caso comprovado de defeito na fabricação do aparelho (excluindo-se, nesse caso, mau uso* ou a inadequação de voltagem), fica resguardado ao consumidor, nos termos da lei:

a) O direito de usufruir do reparo, em caráter gratuito, em um dos postos de assistência técnica autorizada espalhados pelo país (devidamente elencados no termo "rede credenciada").
b) Não havendo assistência técnica autorizada na localidade, fica facultado ao consumidor o encaminhamento do aparelho diretamente ao fabricante para reparo, por meio de serviço de SEDEX a cobrar, ou para a localidade mais próxima.
c) A substituição do produto, por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, em caso de regular constatação pelo departamento técnico especializado de defeito irreparável ou vícios de qualidade que o torne impróprio para uso.

* Subentende-se por "mau uso": a) a utilização/destinação inadequada do produto; b) a inobservância dos itens "CUIDADOS" e "MODO DE USAR", devidamente especificados no presente manual; c) o transporte inadequado do item bem como sua acomodação em locais impróprios e não recomendados pelo fabricante; d) a inobservância de cuidados inerentes ao senso comum.

2 - PRAZO DE GARANTIA

Nos termos do Artigo 26, II, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), o prazo para reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação é de 90 (noventa) dias, ou seja, 3 (três) meses. Independentemente da garantia estipulada por lei, o fabricante, ciente da qualidade e da segurança de seus produtos, EM COMPLEMENTO À GARANTIA LEGAL, adicional ao prazo acima destacado mais 90 (noventa) dias. Assim, o prazo válido da presente garantia é de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da compra, em conjunto com a nota fiscal, preenchida por um de nossos revendedores.
A Taiff não comercializa e também não se responsabiliza por qualquer outra garantia adquirida pelo consumidor denominada "garantia estendida".
A garantia estendida é opcional, sendo oferecida pelo revendedor/loja junto a uma seguradora, e não possui vínculos com a Taiff, que somente se responsabiliza no que se refere à garantia legal nos termos e prazos supracitados.
Agora você pode conferir todos os nossos postos autorizados de onde estiver.
É muito fácil!
Basta acessar o nosso site, clicar na aba Suporte e digitar o nome da sua cidade ou bairro para localizar os mais próximos.
www.taiff.com.br/suporte/assistencia-tecnica

3 - INVALIDADE/PERDA DA GARANTIA

a) Pela prescrição normal do PRAZO DE GARANTIA.
b) Por danos resultantes de acidentes ou durante a viagem de transporte.
c) Por utilização inadequada do produto ou pelo mau uso do mesmo.
d) Por sinais de violação, tendo sido ajustados ou conservados por serviços não autorizados.
e) A limpeza inadequada do aparelho

Nº de fabricação M7

Data da compra

Cliente

Endereço

Nota fiscal nº

Via do cliente

CARIMBO DO REVENDEDOR AUTORIZADO

Nº de fabricação M7

Data da compra

Cliente

Endereço

Nota fiscal nº

Via do fabricante

CARIMBO DO REVENDEDOR AUTORIZADO

ACTION TECHNOLOGY IND. E COM. DE ELETROELETRÔNICOS LTDA
Rua Otto Salgado, nº 925/A - Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira - Cep: 37066-440 - Varginha - MG - Brasil
Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 8908 • www.taiff.com.br
Cnpj: 03.801.629/0002-00 – Fabricado na República Popular da China.

CÓD.: 625050416IP / Rev.00 – 11/21

TAIFF
Apaixonados por cabelos

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Linha
Diamante

TAIFF

PR-015-13 Manual Chapa Modeladora TAIFF Fox3.indd 1-3
3/7/14 10:37 AM

CUIDADOS

- A Chapa Modeladora TAIFF Fox 3 é bivolt.
- O aparelho pode ser ligado em qualquer tensão de 100 a 230V.
- Mantenha fora do alcance de crianças.
- Não toque ou encoste qualquer parte do corpo (olhos e pele) no perfil anodizado (Item 01- DETALHES DO PRODUTO), enquanto o aparelho estiver ligado. Devido à alta temperatura, poderão ocorrer queimaduras. Este produto foi desenvolvido para ser utilizado única e exclusivamente para alisamento dos fios de cabelo.
- Após desligar o aparelho, aguarde de 30 a 60 minutos para o esfriamento total da sua Chapa Modeladora TAIFF Fox 3
- O contato com água pode causar danos ao aparelho e choques elétricos. Haverá corrente elétrica pela fiação interna se o plugue do cabo de alimentação estiver conectado à uma tomada. Assim, após o uso, desligue o equipamento retirando o plugue da tomada de energia elétrica.
- Se o equipamento cair em um recipiente com líquido, não toque e (ou) retire-o. Desconecte primeiro o plugue do cabo de alimentação da tomada de energia elétrica.
- Mantenha o aparelho sempre em lugar seguro contra quedas.
- Não abandone o aparelho enquanto ele estiver ligado.
- Não puxe, não torça e também não enrole o cabo de alimentação no aparelho, mesmo durante o armazenamento.
- Cuidado especial deve ser tomado ao utilizar em crianças ou pessoas com deficiência física.
- Use apenas acessórios originais ou recomendados pelo fabricante.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Não utilize extensão para o cabo de alimentação.
- Segure o aparelho sempre pela empunhadura, quando em uso, evitando contato com as partes quentes do mesmo.
- Não deixar o aparelho ligado (ou após curto período de seu desligamento) sobre qualquer tipo de material inflamável (Ex.: toalhas, colchões, roupas, etc.), pois as altas temperaturas alcançadas pelo produto podem ocasionar danos ao material em contato direto com o item, bem como desencadear incêndio.
- Para proteção adicional, é aconselhável a instalação de um dispositivo de corrente residual (DDR) com uma corrente operacional residual nominal que não exceda 30 mA no circuito elétrico que abastece o banheiro. Peça conselhos ou ajuda ao instalador.

LIMPEZA

- Antes de efetuar a limpeza da chapa, desligue o aparelho retirando o plugue da tomada. Aguarde o resfriamento total do aparelho.
- Para efetuar a limpeza externa e a manutenção da chapa, recomendamos que seja utilizado somente um pano levemente umedecido com sabão neutro.
- A utilização de outro produto pode tirar o brilho e danificar a estrutura exterior do aparelho.
- Sugerimos que a revisão do aparelho seja feita na nossa REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA.

MODO DE USAR

Advertências:

a) Jamais use o produto com os cabelos totalmente MOLHADOS.
b) Jamais utilize o produto com os pés descalços e sobre piso frio.
c) Por tratar-se de produto condutor de energia e independentemente da segurança adicional contra choque elétrico (isolação dupla – Aparelho Classe II), sempre haverá o risco de descargas elétricas pelo mau uso do item.

Modo de utilização do aparelho:

1) Insira o plugue da chapa modelador na tomada e certifique-se de que esteja adequadamente encaixado.
2) Ligue o aparelho pressionando o botão ⏻ (liga/desliga). O led azul piscara na temperatura de 180 °C por alguns segundos até que a temperatura selecionada seja atingida
3) Pressione novamente o botão ⏻ (liga/ desliga) caso deseje, selecionar outra temperatura, seja para maior ou para menor. O led azul piscara na temperatura selecionada por alguns segundos até que a temperatura seja atingida.
4) Este aparelho, dispõe de uma função ar frio, para melhor definir os estilos e penteados criados. Para isso basta pressionar o botão ✣ (ventilador) para ligar e apertar novamente para desligar.
5) Verifique as condições e faça uma analise cuidadosa do estado do cabelo. Caso, ele tenha muita porosidade ou outro tipo de fragilidade, recomenda evitar o uso da chapa modeladora.
6) Para a utilização da chapa é importante que o cabelo esteja limpo, desembaraçado e seco. Recomenda-se o uso de protetores térmicos para os cabelos antes da utilização da chapa modeladora.
7) Separe mechas de espessura fina, abra a chapa pressionando os dois botões laterais simultaneamente e coloque a mecha de cabelo dentro da chapa.
8) Posicione a chapa modeladora a onde deseja que o cacho se inicie.
9) Gire a chapa 360° e desliza-a sobre os cabelos. Para cachos com maior definição, deslizar lentamente o produto sobre mechas finas.
10) Pressione os botões e libere as mechas.
11) Nunca deixe a chapa parada sobre os fios de cabelos por longos períodos. Faça sempre movimentos lentos e contínuos.
12) É possível que a chapa modeladora, ao se fechar, sem a mecha do cabelo, apresente uma discreta abertura/ fresta no encontro das placas. Esta abertura é necessária para compensar a espessura da mecha, quando do uso do aparelho.

DETALHES DO PRODUTO

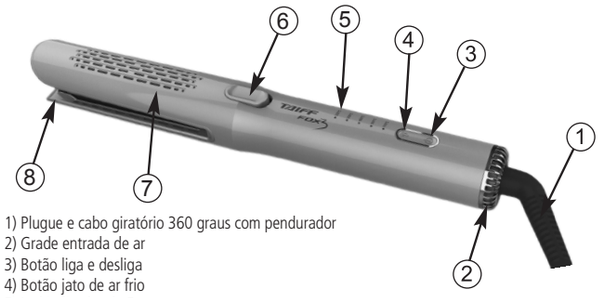

1) Plugue e cabo giratório 360 graus com pendurador
2) Grade entrada de ar
3) Botão liga e desliga
4) Botão jato de ar frio
5) Led indicador de 5 temperaturas
6) Botão abre e fecha dos perfis
7) Saída de ar frio
8) Perfis com revestimento cerâmico e emissão de íons

Recomendações para a seleção de temperaturas:

- **140 °C a 160 °C: para cabelos delicados, finos e levemente ondulados**
- **160 °C a 180 °C: para cabelos crespos, pintados e tratados quimicamente**
- **200 °C a 220 °C: para cabelos grossos, ondulados ou cacheados**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão: 100-230V Frequência: 50-60Hz
Potência: 39- 44W

- Aparelho para uso profissional.

- Este aparelho foi projetado exclusivamente para alisar e modelar cabelos.
- Ao descartar este aparelho, consulte a legislação local.
- As características técnicas deste aparelho poderão ser modificadas sem aviso prévio.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Cabo de 1,8m.

Este produto não é brinquedo, mantenha-o fora do alcance de crianças.

CUIDADO. Não use este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.

APARELHO CLASSE II, proteção contra choque elétrico com proteção adicional de segurança. Isolação dupla.