

CERTIFICADO DE GARANTIA

O modelo garantido por este termo só poderá ser assistido/reparado pela rede de assistência técnica autorizada. Este aparelho é garantido pela Action Technology Ind. e Com. de Eletroeletrônicos Ltda., nas seguintes condições e formas abaixo estabelecidas:

1 CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

Em caso comprovado de defeito na fabricação do aparelho, fica resguardado ao consumidor, nos termos da lei:

- a) o direito de usufruir do reparo, em caráter gratuito, em um dos postos de assistência técnica autorizada espalhados pelo país (devidamente elencados no termo "rede credenciada").
- b) não havendo assistência técnica autorizada na localidade mais próxima, fica o consumidor obrigado a entrar em contato com SAC – (Serviço de Atendimento ao Consumidor) para orientações de envio ao fabricante via SEDEX ou qualquer outro meio a cobrar.
- c) a substituição do produto por outro de mesma espécie, somente ocorrerá se constatado o defeito irreparável ou vício de qualidade que o torne impróprio para o uso, pelo departamento especializado do fabricante ou pela assistência técnica autorizada.
- d) A garantia estendida é uma opção oferecida pela loja junto a uma seguradora e não tem vínculos com o fabricante.

Subentende-se por "mau uso":

- a) a utilização inadequada do produto;
- b) a inobservância dos itens "CUIDADOS" e "MODO DE USAR", devidamente especificados no presente manual;
- c) o transporte inadequado do item bem como sua acomodação em locais impróprios e não recomendados pelo fabricante;
- d) a inobservância de cuidados inerentes ao senso comum.

2 PRAZO DE GARANTIA

Nos termos do Artigo 26, II, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), o prazo para reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação é de 90 (noventa) dias, ou seja, 3 (três) meses. Independentemente da garantia estipulada por lei, o fabricante, ciente da qualidade e da segurança de seus produtos, EM COMPLEMENTO À GARANTIA LEGAL, adiciona ao prazo acima destacado mais 90 (noventa) dias. Assim, o prazo válido da presente garantia é de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da compra, em conjunto com a nota fiscal, preenchida por um de nossos revendedores.

Agora você pode conferir todos os nossos postos autorizados de onde estiver. É muito fácil! Basta acessar o nosso site, clicar na aba Suporte e digitar o nome da sua cidade ou bairro para localizar os mais próximos.

www.taiff.com.br/suporte/assistencia-tecnica

3 - INVALIDADE/PERDA DA GARANTIA

- a) pela prescrição normal do PRAZO DE GARANTIA.
- b) por danos resultantes de acidentes ou durante a viagem de transporte.
- c) por utilização inadequada do produto ou pelo mau uso do mesmo.
- d) por sinais de violação, tendo sido ajustados ou consertados por serviços não autorizados.
- e) pela limpeza inadequada do aparelho.
- f) por conexão em rede elétrica errada.

ACTION
TECHNOLOGY

Av. Otto Salgado, nº 925/A – Distrito Industrial
Cláudio Galvão Nogueira – CEP 37066-440 –
Varginha-MG – Brasil –
CNPJ 03.801.629/0002-00

Fabricado na China

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Tel.: 0800 999 8908
WhatsApp: 11 98587-0029

Conheça todos os produtos TAIFF
e obtenha este manual através do site:

www.taiff.com.br




TAIFF
Apaixonados por cabelos.

Cód. 625050428V0 - 11/24

TAIFF

Apaixonados por cabelos.

MANUAL DE INSTRUÇÕES CHAPA NEW LOOK

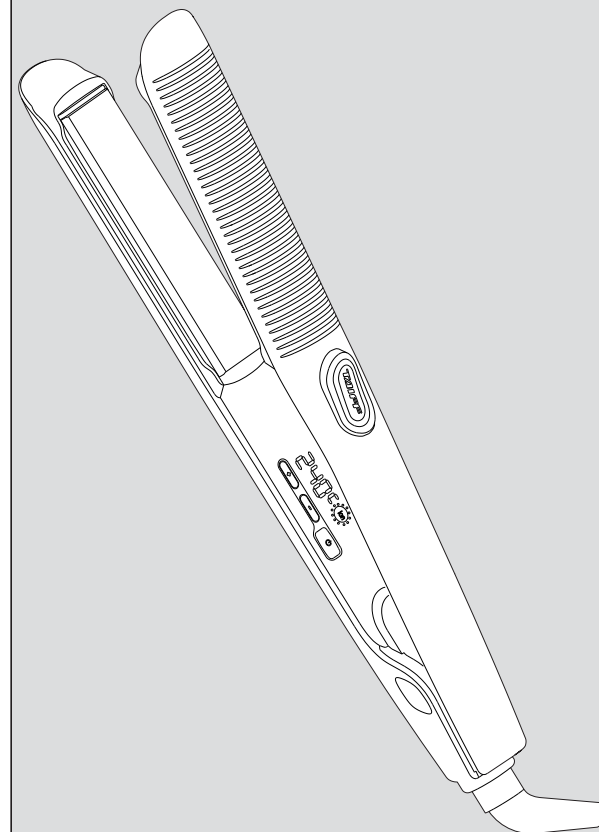

*Imagem meramente ilustrativa.

CUIDADOS

Somos todos apaixonados por nossos produtos e, para que danos não ocorram por mau uso, leia com atenção as instruções abaixo.

BANHEIRO



Quando o aparelho for utilizado no banheiro, retirar o plugue da tomada após a utilização, pois a proximidade com a água oferece perigo, mesmo quando o aparelho estiver desligado.

A umidade excessiva do banheiro pode danificar o aparelho e aumentar o risco de choque elétrico, por isso todo cuidado é importante quando utilizar o aparelho nesse ambiente.

CRIANÇAS



Nunca deve ser utilizado por crianças, pois existe o risco de acidente. Mantenha o aparelho fora do alcance delas.

Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes a sua utilização ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável por sua segurança.

RECOMENDAÇÕES



Mantenha fora do alcance de animais domésticos.

Coloque sempre o aparelho em uma superfície plana estável e resistente ao calor.



Não deixe o aparelho ligado se não estiver sendo usado.



Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que não brinquem com o aparelho. Risco de queimadura. Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças pequenas, principalmente durante o uso ou resfriamento.



Não puxe, não torça e também não enrole o cabo de alimentação no aparelho, mesmo durante o armazenamento, para evitar o rompimento prematuro das ligamentos internos da fiação e o curto-circuito do sistema.



Se o cordão de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, por agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.



Para proteção adicional, a instalação de um dispositivo de corrente residual (DR), tendo uma nominal corrente residual de operação não superior a 30mA, é aconselhável no circuito elétrico alimentando o banheiro. Consulte seu instalador para assessoria.



Use apenas acessórios originais ou recomendados pelo fabricante.



Durante o uso, segure sempre o aparelho pela empunhadura. Não toque nos perfis ou nas regiões aquecidas próximas pois há risco de queimaduras. Após desligar, aguarde de 30 a 60 minutos para o resfriamento total das partes aquecidas.

Este produto foi desenvolvido para utilizar exclusivamente nos cabelos, quando aquecido não o encoste em qualquer outra parte do corpo.



Mantenha este aparelho distante de recipientes que contenham líquidos. Se o aparelho cair em um recipiente com líquido, não toque nele nem o retire. Desconecte primeiro o plugue do cabo de alimentação.

CUIDADOS



Não utilizar adaptadores. Alertamos que o uso de adaptadores pode acarretar danos ao seu aparelho e à sua instalação elétrica, inclusive risco de incêndio. Caso não seja possível conectar o plugue na tomada elétrica, procure um profissional qualificado.



Não utilize extensão para o cabo de alimentação.

Quando o aparelho estiver conectado à fonte de alimentação, nunca o deixe sem vigilância.



Não deixe o aparelho ligado (ou logo após seu desligamento) sobre qualquer tipo de material inflamável (ex.: toalhas, colchões, roupas etc.), pois as altas temperaturas alcançadas pelo aparelho podem causar danos ao material em contato direto com o item, bem como desencadear incêndio.



Ao descartar este aparelho, consulte a legislação local, pois existe um local específico para o descarte de lixo elétrico-eletrônico.



APARELHO CLASSE II, proteção contra choque elétrico com proteção adicional de segurança. Isolação dupla.



O aparelho pode ser ligado em qualquer tensão de 100 a 230V

O contato com a água pode causar danos ao aparelho e choques elétricos. Mesmo com as chaves desligadas haverá corrente elétrica pela fiação interna se o plugue do cabo de alimentação estiver conectado a uma tomada. Assim após o uso, desligue o equipamento posicionando a chave liga-desliga na posição desligada (0) e retire o plugue da tomada de energia elétrica.

Este produto não é brinquedo, mantenha-o fora do alcance de crianças.



CUIDADO. Não use este aparelho perto de banheiros, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.

MODO DE USAR

ADVERTÊNCIAS:

- Utilize a chapa somente com os cabelos secos. Para outros procedimentos, seguir a orientação do fabricante do cosmético.
- Jamais utilize o produto com os pés descalços e sobre piso frio.
- Por tratar-se de produto condutor de energia, e independentemente da segurança adicional contra choque elétrico (isolação dupla — Aparelho Classe II), sempre haverá o risco de descargas elétricas pelo mau uso do item.
- Com o tempo, pode haver alteração na cor dos perfis da chapa e/ou deslocamentos de tinta da carcaça em função da interação com produtos químicos para cabelos. Isto ocorre sem prejuízos ao desempenho do aparelho.

MODO DE UTILIZAÇÃO DO APARELHO:

1 - Coloque o plugue em uma tomada de energia elétrica (127V ou 220V), pressione o botão liga/desliga. O display se acenderá e o produto estará ligado. Para desligar, pressione o botão liga/desliga até o display se apagar.

2 - Ao ligar o produto a temperatura se estabilizará em 240 °C. Aguarde aproximadamente 90 segundos para então utilizar o aparelho.

3 - A chapa tem 5 opções de ajustes de temperatura: 240, 220, 200, 180 e 160 °C. Para ajustar a temperatura, basta clicar no botão + ou no botão -.

MODO DE USAR

CHAPAS E TEMPERATURAS E INDICAÇÕES:

Verifique a temperatura de acordo com o seu produto

Nota: Durante a utilização, caso o display venha a piscar aleatoriamente, desconectar o produto da tomada e em seguida ligá-lo novamente. O aparelho deverá retomar o funcionamento normal. Caso não se resolva, com o produto desligado da tomada, pressione os botões para verificar se estão travados e realize o teste novamente.

Persistindo a falha, encaminhar o aparelho ao posto autorizado mais próximo.

240°C Recomendada para processos químicos, alisamento e outros.

220°C Ideal para atingir o liso perfeito.

200°C Versátil, para alisar todos os tipos de cabelos.

180°C Indicada para cabelos finos e sensibilizados.

160°C Ideal para cabelos finos.


Verifique as condições e faça uma análise cuidadosa do estado do cabelo. Caso ele tenha muita porosidade ou outro tipo de fragilidade, recomenda-se evitar o uso da chapa.

Recomenda-se o uso de protetores para fio de cabelos adequados para a utilização da chapa.

Os cabelos deverão ser separados em mechas de espessura fina e distribuídos uniformemente sobre os perfis de chapa.

Nunca deixe a chapa parada sobre os fios de cabelos. Mantenha sempre movimentos lentos e contínuos.

LIMPEZA

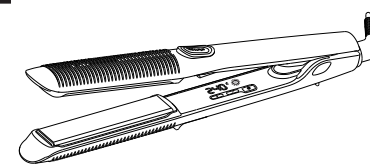


1 Antes de efetuar a limpeza do Produto, certifique-se que o mesmo esteja desligado.



2 Passe um pano umedecido em água na parte externa do produto.

DETALHES DO PRODUTO

*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

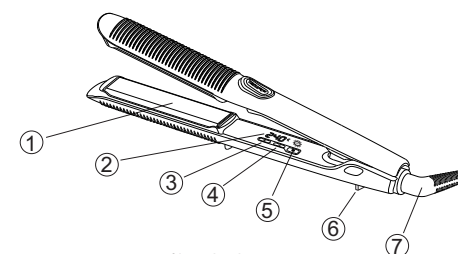

- 1) Perfil anodizado
- 2) Indicador de temperatura através de display
- 3) Botão para aumento da temperatura (+)
- 4) Botão para diminuição da temperatura (-)
- 5) Botão liga/desliga
- 6) Trava mecânica
- 7) Sistema de cabo giratório